



Cassettes de brassage ASCEND^{MC}

Les cassettes de brassage ASCEND^{MC} sont préchargées au moyen d'adaptateurs MPO ou d'adaptateurs LC avec obturateur, comptables avec tout locateur visuel de défauts.

Offertes en configurations BASE 8 et BASE 12, les cassettes de brassage s'installent facilement par l'avant ou l'arrière de toute baie standard ASCEND. Chaque cassette se monte indépendamment sur un tiroir à glissière, ce qui vous permet d'accéder à chaque connexion tout en réduisant les perturbations pouvant toucher les autres fibres.


Applications

- Centres de données
- Bureaux centraux
- Têtes de bus
- Réseaux de câblage structuré

Caractéristiques

- Prêtes à l'emploi
- Configurations BASE 8 et BASE 12
- Installation indépendante à partir de l'avant ou de l'arrière de la baie
- Compatibles avec toutes les baies ASCEND
- Adaptateurs duplex MPO standard ou Quad LC avec obturateur compatibles avec tout locateur visuel de défauts

Renseignements sur les commandes

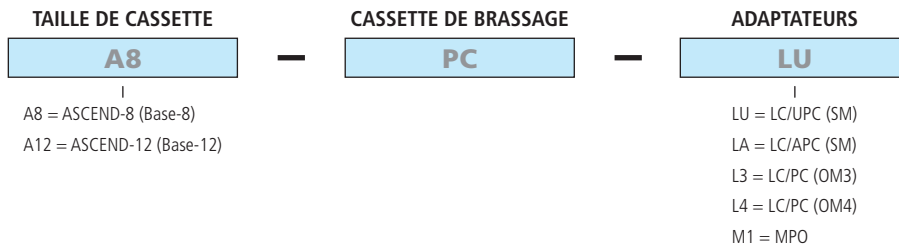

CATÉGORIE	DESCRIPTION	ADAPTATEURS/NOMBRE DE FIBRES	N° AFL
BASE 8 CASSETTES DE BRASSAGE	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-8, BASE 8, LC/UPC, SM	8 LC/UPC (8 Fibres)	A8-PC-LU
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-8, BASE 8, LC/APC, SM	8 LC/APC (8 Fibres)	A8-PC-LA
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-8, BASE 8, LC/PC, OM3	8 LC/PC (8 Fibres)	A8-PC-L3
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-8, BASE 8, LC/PC, OM4	8 LC/PC (8 Fibres)	A8-PC-L4
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-8, BASE 8, MPO	4 MPO (48 Fibres)	A8-PC-M1
BASE 12 CASSETTES DE BRASSAGE	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-12, BASE 12, LC/UPC, SM	12 LC/UPC (12 Fibres)	A12-PC-LU
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-12, BASE 12, LC/APC, SM	12 LC/APC (12 Fibres)	A12-PC-LA
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-12, BASE 12, LC/PC, OM3	12 LC/PC (12 Fibres)	A12-PC-L3
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-12, BASE 12, LC/PC, OM4	12 LC/PC (12 Fibres)	A12-PC-L4
	CASSETTE DE BRASSAGE ASCEND-12, BASE 12, MPO	6 MPO (72 Fibres)	A12-PC-M1