


## BÓVEDA DE CONTENCIÓN DE FIBRA SWITCHBLADE

### Instrucciones de colocación

1. Cave 1 a 2 pies más de ancho y largo que la caja y 6 pulgadas más profundo que la profundidad de la caja.
2. Agregue 6 pulgadas de roca triturada para el drenaje.
3. Retire la caja de la tarima/embalaje y prepárela para su colocación.
4. Para preparar la instalación: – **PRECAUCIÓN: PUNTOS DE PELLIZCO** –  
**NOTA:** Confirme que las barras de bloqueo de fibra de vidrio estén desenganchadas antes de abrir o cerrar la bóveda (Figura 1).
  - a. Levante la orilla larga y mantenga las manos lejos de las bisagras (Figura 2).
  - b. Con las manos y los dedos alejados de las bisagras, desdoble la bóveda hasta que la ranura de las barras de bloqueo esté alineada.
  - c. Deje que la barra de bloqueo se introduzca en todos los orificios y asegúrese de que esté firmemente en su posición.
5. Levante la caja y colóquela en el agujero.
6. Instale la barrera contra roedores, de ser necesario.
7. Verifique la elevación de la caja con un nivel y haga los ajustes necesarios..
8. Para el relleno:
  - a. Si se requiere mucha compactación de tierra, debe usar un refuerzo interno para evitar un pandeo.
  - b. Instale la tapa y sujétela en su lugar con los pernos que se proporcionaron antes de instalar el relleno (Figura 3).  
**NOTA:** AFL recomienda usar un taladro de impacto de baterías para sujetar correctamente la tapa y asegúrese de que la tapa esté al ras con el borde de la base.
  - c. Coloque el relleno, empezando a compactar las orillas cortas de la bóveda, seguido de las orillas largas.
9. Es posible que en instalaciones en arena fina/limosa se requiera un sellador en los huecos pequeños de las esquinas a fin de prevenir infiltración de tierra.

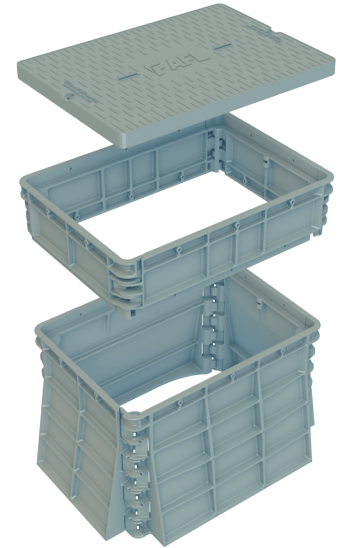

Si la extensión Switchblade requiere una instalación en el campo, siga estos pasos antes de las Instrucciones de colocación anteriores:

1. Instale la extensión antes de desdoblarse la base de la bóveda.
2. Inserte una (1) esquina del fondo de la extensión en la tapa superior de la base.
3. Coloque la extensión en el borde de la base a lo largo de la línea lateral de la unión.
4. Una vez que la extensión esté totalmente insertada en la parte superior de la base, instale cuatro (4) pasadores de fibra de vidrio en los orificios guía exteriores que se encuentran en el lado largo. **NOTA:** Dos (2) pasadores por lado. Si es necesario, use una broca de taladro de 3/8" para quitar el trozo delgado de material que se encuentra en los orificios guía. Una extensión requiere de un refuerzo transversal, las instrucciones para esto se incluyen con los kits de los refuerzos transversales.



Figura 1



Figura 2



Figura 3